Kodak Professional

Impresora fotográfica digital 1400

Guía del controlador de impresora

Impresora fotográfica digital KODAK PROFESSIONAL 1400

Guía del controlador de impresora

Nº de ref.: 4J2114_es-es

Eastman Kodak Company

343 State Street

Rochester, Nueva York, 14650. EE. UU.

© Eastman Kodak Company, 2005

Kodak, Kodak Professional y XtraLife son marcas comerciales registradas de Eastman Kodak Company.

Contenido

Guía del controlador de impresora

- Consideraciones generales
  - Acerca del controlador de la impresora
  - Características del controlador de la impresora
  - Acerca de la documentación en línea
  - Ayuda e información adicional
- Instalación del controlador
  - Instalación del controlador
  - Desinstalación del controlador
- Utilización del controlador de la impresora para WINDOWS
  - Requisitos de hardware y de software
  - Utilización de las opciones de impresión
- Utilización del controlador de la impresora para MACINTOSH
  - Requisitos de hardware y de software
  - Configuración de la página
  - Impresión
- Búsqueda
- Ayuda
  - Desplazamiento
  - Impresión

Consideraciones generales

Instalación del controlador

Uso del controlador de la impresora para WINDOWS

Uso del controlador de la impresora para MACINTOSH

Consideraciones generales

Bienvenido al manual en línea del controlador de la impresora fotográfica digital KODAK PROFESSIONAL 1400 para los sistemas operativos WINDOWS y MACINTOSH.

Puede utilizar este controlador de impresora en la impresora fotográfica digital KODAK PROFESSIONAL 1400 (la impresora 1400). Gracias al controlador de la impresora podrá acceder a las distintas funciones de ésta.

Consideraciones generales

Instalación del controlador

Uso del controlador de la impresora para WINDOWS

Uso del controlador de la impresora para MACINTOSH

Acerca del controlador de la impresora

El controlador de la impresora permite que las distintas aplicaciones de software accedan a las funciones de la impresora. Por ejemplo, las aplicaciones que utilice determinarán los saltos de página, el tipo de letra y la configuración de página de los trabajos de impresión. El controlador de la impresora traducirá esta información al lenguaje de la impresora y le enviará los trabajos. Podrá acceder a las opciones de impresión adicionales que no estén disponibles en las aplicaciones de software que utilice mediante la interfaz gráfica del usuario del controlador.

Acceda a las funciones del controlador de la impresora a través de los mandos de impresión y de configuración de página de la aplicación que esté utilizando.

Consideraciones generales
Instalación del controlador
Uso del controlador de la impresora para WINDOWS
Uso del controlador de la impresora para MACINTOSH

Características del controlador de la impresora

El controlador de la impresora proporciona las siguientes opciones de impresión no disponibles directamente a través de las aplicaciones de software:

Gestión del color

El controlador de la impresora le permite elegir cómo gestionar el color en las copias impresas. Puede realizar copias impresas empleando el color predeterminado de la impresora y, a continuación, regular los ajustes de color en el cuadro de diálogo Ajuste de color.

Compatibilidad con los distintos sistemas

El controlador de la impresora incluye compatibilidad para los sistemas operativos WINDOWS 2000, WINDOWS XP y MAC OS X.

Acerca de la documentación en línea

Este manual del usuario comprende las siguientes secciones:

- Instalación del software: proporciona instrucciones acerca de cómo instalar el controlador de la impresora en el equipo y cómo eliminarlo de él.
- Utilización del controlador de la impresora: describe cómo emplear el controlador de la impresora con la impresora 1400.

Haga clic en **AYUDA,** en la parte inferior de la pantalla si desea obtener más información acerca de cómo utilizar o imprimir este manual o haga clic en cualquiera de las pestañas de la derecha para obtener más datos sobre cómo utilizar el controlador de la impresora.

Ayuda e información adicional

Su proveedor de productos Kodak es quien mejor le podrá informar sobre cómo configurar y hacer funcionar la impresora y sobre cómo obtener accesorios y suministros para ella. Contacte con él ante cualquier duda.

Si desea más información, consulte la sección de resolución de problemas de la Guía del usuario de la impresora fotográfica digital KODAK PROFESSIONAL 1400.

Diríjase a la página principal de Kodak (www.kodak.com) y seleccione Pro Photographer / Lab:

- si necesita asistencia técnica;
- si necesita ayuda para configurar o hacer funcionar la impresora;
- para descargar controladores de impresora;
- para obtener suministros;
- si desea obtener información sobre la garantía;
- si desea información acerca de otros productos Kodak.

Si necesita asistencia técnica dentro de los Estados Unidos, llame al número 1-800-23KODAK (1-800-235-6325) en horario de 9:00 a 20:00 horas, según la hora oriental de EE. UU. y Canadá, en días laborables.

Consideraciones generales
Instalación del controlador
Uso del controlador de la impresora para WINDOWS
Uso del controlador de la impresora para MACINTOSH

Ayuda fuera de los Estados Unidos o Canadá

A continuación se enumeran los números de los servicios de asistencia para las regiones situadas en el ámbito europeo y en el de Asia/Pacífico.

País	Código del país	Número
Australia	61	3 9350-1222
Corea	82	2 708-5400
Filipinas	63	2 815-8851
Hong Kong	85	2 2564-9333
Indonesia	81	3 5488-2001
Malasia	60	3 757-2722
Singapur	65	473-6611
Tailandia	66	2 271-3040
Taiwán	88	6 2 895-1580

Si está usted en Europa, le proporcionará asistencia un centro de llamadas. A continuación aparecen los números de los servicios de asistencia para los clientes de los centros de llamadas:

País	Número
Alemania	49-(0) 711 406-3434
Bélgica	2 263-2211
Dinamarca	8088 2082
España	0900 997 116
Finlandia	0800 112773
Francia	0800 903716
Hungría	06800 17030
Italia	0800 782764
Noruega	80014898
Países Bajos	0800 0228756
Polonia	0800 4412399
Portugal	0800 880449
Reino Unido	0800 0158528
Rusia	0810 800 21162044
Sudáfrica	0800 990514
Suecia	0200 285772

Instalación del controlador

El controlador de la impresora es un controlador de KODAK personalizado para su empleo con la impresora 1400. En las siguientes instrucciones de instalación se da por hecho que posee cierto grado de familiaridad con el funcionamiento y la terminología propios de MICROSOFT WINDOWS o de MACINTOSH.

Instalación del controlador

1. Introduzca el CD en la unidad de CD del ordenador.
2. Seleccione su idioma.
3. Haga clic en **Controlador de impresora.**
4. Siga las instrucciones para instalar el controlador adecuado para su impresora.
5. Conecte la impresora al ordenador.
6. Presione el interruptor Encendido [POWER] para encender la impresora.

Consideraciones generales

Instalación del controlador

Uso del controlador de la impresora para WINDOWS

Uso del controlador de la impresora para MACINTOSH

Desinstalación del controlador

Para desinstalar el controlador en un sistema WINDOWS:

1. Inicie el ordenador con WINDOWS.
2. Haga clic en **Inicio.**
3. Seleccione **Configuración>Impresoras.**
4. Seleccione el icono de la impresora.
5. Seleccione **Eliminar** en el menú Archivo.

Para desinstalar el controlador en un sistema MACINTOSH:

1. Inicie el ordenador con MACINTOSH.
2. Abra la utilidad de configuración de impresoras (Centro de impresión en los sistemas antiguos).
3. Señale la opción **Impresora** y haga clic en el icono **Eliminar.**

Consideraciones generales

Instalación del controlador

Uso del controlador de la impresora para WINDOWS

Uso del controlador de la impresora para MACINTOSH

Utilización del controlador de la impresora para WINDOWS

En esta sección se describe cómo utilizar el controlador de la impresora para enviar trabajos de impresión a la impresora fotográfica digital KODAK PROFESSIONAL 1400 (impresora 1400) desde el equipo host.

NOTA: En esta sección se muestran cuadros de diálogo del sistema operativo WINDOWS 2000. Los cuadros de diálogo de WINDOWS XP son similares y tienen funciones idénticas.

Consideraciones generales

Instalación del controlador

Uso del controlador de la impresora para WINDOWS

Uso del controlador de la impresora para MACINTOSH

Requisitos de hardware y de software

A continuación encontrará una lista de hardware y software recomendados para utilizar el controlador de la impresora:

- Procesador PENTIUM III y 128 MB de RAM como mínimo
- 200 MB de espacio libre en el disco duro
- Monitor en color con una resolución mínima de 800 x 600 píxeles
- Sistema operativo WINDOWS 2000 o WINDOWS XP
- Puerto USB disponible (preferiblemente USB 2.0)

La interfaz USB puede utilizarse con:

- Ordenadores que cuenten con el sistema operativo WINDOWS 2000 o WINDOWS XP instalado previamente.
- Ordenadores con WINDOWS 2000 o WINDOWS XP instalado y que sean compatibles con USB según el fabricante.

Consideraciones generales
Instalación del controlador
Uso del controlador de la impresora para WINDOWS
Uso del controlador de la impresora para MACINTOSH

Utilización de las opciones de impresión

Utilice el cuadro de diálogo de propiedades de la impresora para seleccionar las opciones de impresión.

Cambio de las propiedades de la impresora desde una aplicación

1. En la aplicación que utilice, seleccione **Imprimir** en el menú Archivo.
2. Haga clic en **Propiedades** en el cuadro de diálogo Imprimir.

NOTA: En algunas aplicaciones, tendrá que hacer clic en el botón **Configurar,** u otro de nombre similar, para acceder al cuadro de diálogo de propiedades de la impresora.

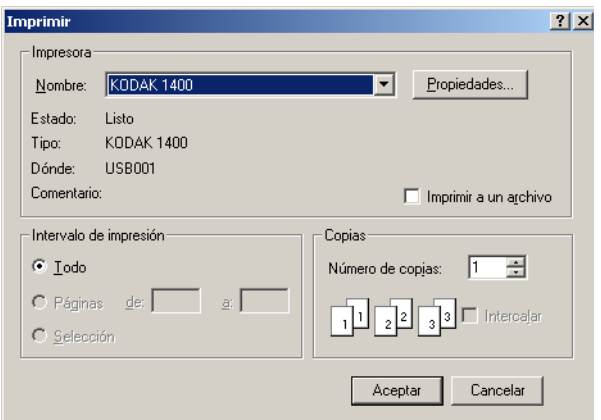

3. Seleccione las opciones oportunas en las fichas del cuadro de diálogo.
4. Haga clic en **Imprimir** en la aplicación.

Consideraciones generales

Instalación del controlador

Uso del controlador de la impresora para WINDOWS

Uso del controlador de la impresora para MACINTOSH

Opciones de la ficha Papel

En la ficha Papel podrá seleccionar las siguientes opciones:

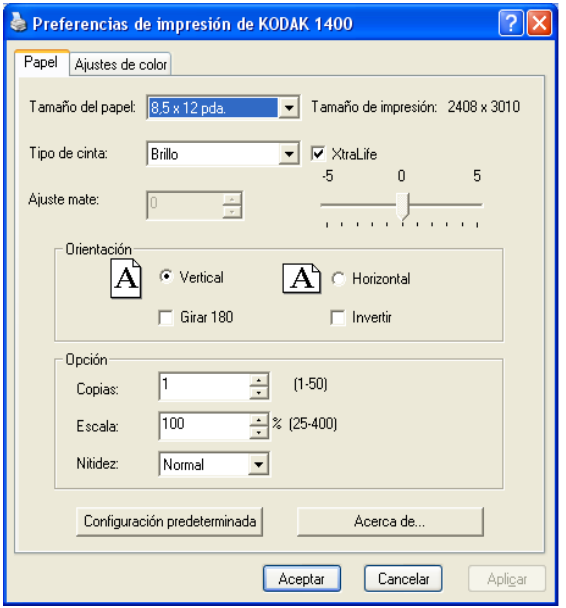

Tamaño del papel—Permite seleccionar el tamaño del papel para el trabajo de impresión. Podrá optar entre un tamaño de 21,6 x 30,5 cm (8,5 x 12 pulg.), 21,6 x 35,6 cm (8,5 x 14 pulg.) o A4.

Tipo de cinta—Permite seleccionar la cinta que prefiera emplear para el trabajo de impresión. Las dos opciones posibles son Brillo o Mate.

XtraLife—(Recomendado) Si marca esta casilla añadirá un recubrimiento protector a las copias impresas.

NOTA: Consulte la sección Pautas sobre el papel en la Guía del usuario de la impresora fotográfica digital KODAK PROFESSIONAL 1400 para obtener una lista completa de papeles, cintas y tamaños de imagen.

Consideraciones generales

Instalación del controlador

Uso del controlador de la impresora para WINDOWS

Uso del controlador de la impresora para MACINTOSH

Orientación

Vertical—Orienta la impresión de forma vertical.

Horizontal—Orienta la impresión de forma horizontal.

Girar 180°—Gira la impresión 180°.

Invertir—Invierte la impresión generando una imagen reflejada.

Opción

Copias—Permite establecer el número de copias impresas.

Nitidez—Permite seleccionar entre las opciones de optimización de la imagen No, Normal o Más para optimizar la nitidez de la impresión.

Escala—Aumenta o disminuye la escala de una impresión en el porcentaje que se especifique.

Configuración predeterminada—Restablece las opciones predeterminadas del controlador.

Acerca de—Indica la versión de software del controlador de la impresora.

Aceptar—Guarda las opciones seleccionadas y cierra el cuadro de diálogo.

Cancelar—Cancela las opciones seleccionadas y cierra el cuadro de diálogo.

Aplicar—Guarda las opciones seleccionadas sin cerrar el cuadro de diálogo.

Consideraciones generales
Instalación del controlador
Uso del controlador de la impresora para WINDOWS
Uso del controlador de la impresora para MACINTOSH

Opciones de la ficha Ajuste de color

Puede ajustar el color de las impresiones con las opciones de la ficha Ajuste de color.

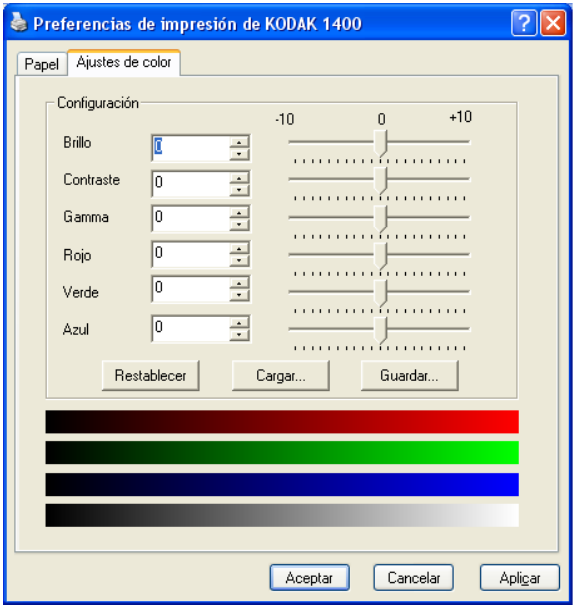

Brillo—Ajusta la claridad u oscuridad relativas.

Contraste—Ajusta la relación entre las zonas claras, los medios tonos y las zonas oscuras.

Gamma—Ajusta la claridad u oscuridad de los medios tonos.

Rojo—Añade o quita tono rojo.

Verde—Añade o quita tono verde.

Azul—Añade o quita tono azul.

Restablecer—Restablece todas las opciones, cambiándolas a 0.

Cargar—Proporciona acceso a un cuadro de diálogo que permite localizar un documento en el que haya opciones guardadas que puedan aplicarse a la impresión actual.

Guardar—Abre un cuadro de diálogo que permite guardar las opciones en un archivo.

Aceptar—Guarda las opciones seleccionadas y cierra el cuadro de diálogo.

Consideraciones generales

Instalación del controlador

Uso del controlador de la impresora para WINDOWS

Uso del controlador de la impresora para MACINTOSH

Cancelar—Cancela las opciones seleccionadas y cierra el cuadro de diálogo.

Aplicar—Guarda las opciones seleccionadas sin cerrar el cuadro de diálogo.

Uso de la ficha Administración del color

Puede seleccionar perfiles de color con la ficha Administración del color.

1. En el Explorador de WINDOWS, diríjase a la carpeta Impresoras.
2. Haga clic con el botón derecho del ratón en el controlador de la impresora 1400 y seleccione **Propiedades**.
3. Haga clic en la pestaña **Administración del color.**
4. Seleccione una de estas opciones:

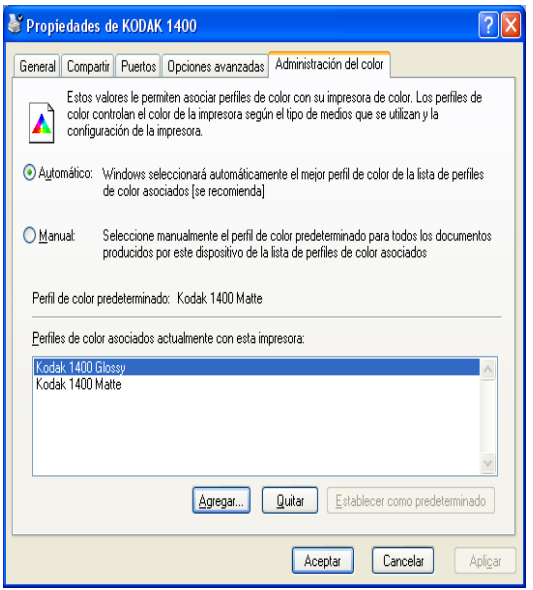
Propiedades de KODAK 1400
General
Compartir
Puertos
Opciones avanzadas
Administración del color
Estos valores le permiten asociar perfiles de color con su impresora de color. Los perfiles de color controlan el color de la impresora según el tipo de medios que se utilizan y la configuración de la impresora.
Automático: Windows seleccionará automáticamente el mejor perfil de color de la lista de perfiles de color asociados [se recomienda]
Manual: Seleccione manualmente el perfil de color predeterminado para todos los documentos producidos por este dispositivo de la lista de perfiles de color asociados
Perfil de color predeterminado: Kodak 1400 Matte
Perfiles de color asociados actualmente con esta impresora:
Kodak 1400 Glossy
Kodak 1400 Matte
Agregar...
Quitar
Establecer como predeterminado
Aceptar
Cancelar
Aplicar

Automático—El equipo selecciona los perfiles de color de forma automática.

Manual—Permite seleccionar los perfiles de color manualmente.

Agregar—Agrega los perfiles de color.

Eliminar—Elimina los perfiles de color seleccionados.

Establecer como predeterminado—Permite seleccionar manualmente el perfil predeterminado (sólo en modo Manual).

Aceptar—Acepta los cambios y cierra el cuadro de diálogo.

Cancelar—Descarta los cambios y cierra el cuadro de diálogo.

Aplicar—Guarda las opciones seleccionadas sin cerrar el cuadro de diálogo.

Consideraciones generales

Instalación del controlador

Uso del controlador de la impresora para WINDOWS

Uso del controlador de la impresora para MACINTOSH

Utilización del controlador de la impresora para MACINTOSH

En esta sección se describe cómo utilizar el controlador de la impresora para enviar trabajos de impresión a la impresora fotográfica digital KODAK PROFESSIONAL 1400 (impresora 1400) desde el equipo.

NOTA: En esta sección se muestran pantallas de MAC OS X, versión 10.3.

Requisitos de hardware y de software

A continuación encontrará una lista de hardware y software recomendados para utilizar el controlador de la impresora:

- MACINTOSH G3, G4, G5 y 128 MB de RAM, como mínimo
- 200 MB de espacio libre en el disco duro
- Monitor en color con una resolución mínima de 800 x 600 píxeles
- MAC OS X 10.2.6 a 10.4.1 (probado)
- Puerto USB disponible (preferiblemente USB 2.0)

Consideraciones generales
Instalación del controlador
Uso del controlador de la impresora para WINDOWS
Uso del controlador de la impresora para MACINTOSH

Configuración de la página

1. En la aplicación que utilice, seleccione **Ajustar página** en el menú Archivo.

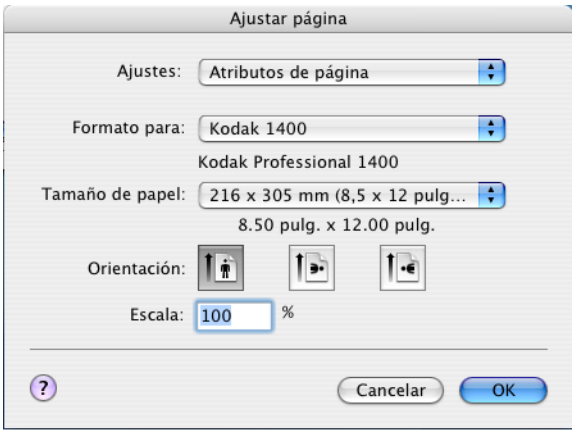

2. Junto a **Impresora**, seleccione la **Impresora fotográfica digital 1400.**

IMPORTANTE: Elija la impresora 1400 antes de seleccionar otras opciones. De forma predeterminada está seleccionada la opción "cualquiera".

3. Modifique las opciones como se describe a continuación. Consulte Opciones de ajuste de página.

Consideraciones generales

Instalación del controlador

Uso del controlador de la impresora para WINDOWS

Uso del controlador de la impresora para MACINTOSH

Opciones de ajuste de página

Ajustes: seleccione Atributos de página, Tamaño de página personalizado o Resumen. Si se elige Atributos de página, aparecerá el cuadro de diálogo mostrado en la página anterior. Con Resumen, se muestra una lista de los ajustes actuales. No es recomendable el uso de la opción Tamaño de página personalizado.

Impresora: seleccione aquí la impresora 1400 y, a continuación, otras opciones. De forma predeterminada está seleccionada la opción "cualquiera".

Tamaño: seleccione el tamaño del papel para el trabajo de impresión. Puede optar entre un tamaño de 21,6 x 30,5 cm, 21,6 x 35,6 cm o A4.

Orientación: seleccione si la impresión se realizará de forma vertical o girada 90° hacia la izquierda o hacia la derecha en la página.

Escala: indique el porcentaje de escala que se aplicará a la impresión.

Consideraciones generales

Instalación del controlador

Uso del controlador de la impresora para WINDOWS

Uso del controlador de la impresora para MACINTOSH

Impresión

1. En la aplicación que utilice, seleccione **Imprimir** en el menú Archivo.

2. Modifique las opciones como se describe a continuación. Consulte Opciones de impresión.

   Los cambios se reflejarán en el documento impreso.

3. Seleccione **Imprimir.**

Consideraciones generales

Instalación del controlador

Uso del controlador de la impresora para WINDOWS

Uso del controlador de la impresora para MACINTOSH

Opciones de impresión

Opciones disponibles en todos los cuadros de diálogo de impresión

Independientemente de la opción que seleccione, aparecerán las siguientes opciones:

Impresora—Seleccione la impresora 1400.

Valor predefinido—Puede guardar y aplicar nombre a sus opciones de impresión habituales como un valor predefinido. Seleccione una de estas opciones: Estándar (opción predeterminada), Guardar como (para guardar y aplicar nombre a las opciones como valor predefinido) o un valor predefinido guardado anteriormente.

Opciones de impresión—Véase más abajo.

Consideraciones generales

Instalación del controlador

Uso del controlador de la impresora para WINDOWS

Uso del controlador de la impresora para MACINTOSH

- Seleccione una opción de impresión en el cuadro de diálogo Imprimir.

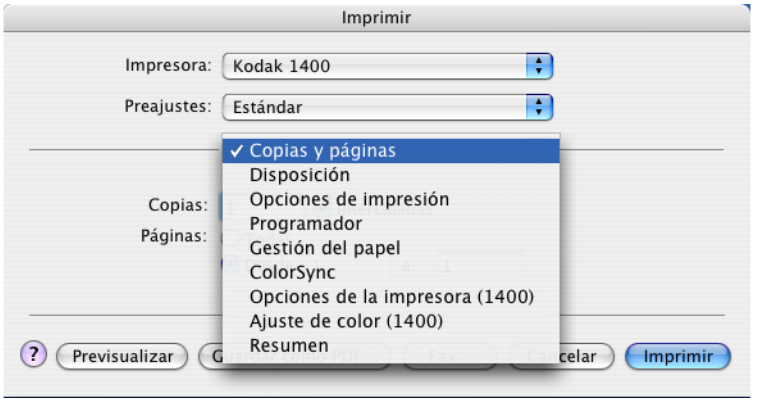

Aparecerá el cuadro de diálogo correspondiente a la opción seleccionada, como se describe en las páginas siguientes.

Consideraciones generales
Instalación del controlador
Uso del controlador de la impresora para WINDOWS
Uso del controlador de la impresora para MACINTOSH

- Seleccione el número de copias, marque la casilla correspondiente si las desea ordenar y seleccione las páginas que va a imprimir.

Consideraciones generales
Instalación del controlador
Uso del controlador de la impresora para WINDOWS
Uso del controlador de la impresora para MACINTOSH

- Seleccione el número de páginas por hoja, el sentido de la presentación y el tipo de borde.

Consideraciones generales

Instalación del controlador

Uso del controlador de la impresora para WINDOWS

Uso del controlador de la impresora para MACINTOSH

- Marque esta casilla si desea guardar el resultado en un archivo. Seleccione el tipo de archivo.

Consideraciones generales

Instalación del controlador

Uso del controlador de la impresora para WINDOWS

Uso del controlador de la impresora para MACINTOSH

- Seleccione la hora a la que debe comenzar la impresión.

Consideraciones generales
Instalación del controlador
Uso del controlador de la impresora para WINDOWS
Uso del controlador de la impresora para MACINTOSH

- Seleccione el orden de impresión para un trabajo que cuente con varias páginas.

Consideraciones generales
Instalación del controlador
Uso del controlador de la impresora para WINDOWS
Uso del controlador de la impresora para MACINTOSH

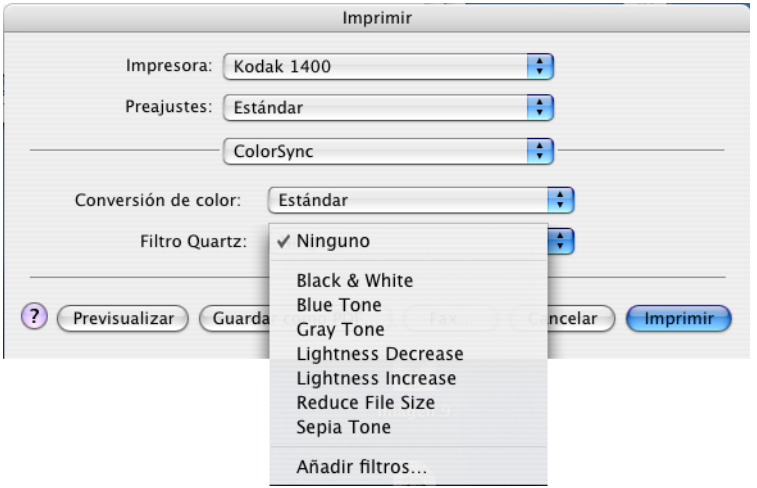

- Seleccione Filtro Quartz para cambiar el aspecto de la imagen.

Consideraciones generales
Instalación del controlador
Uso del controlador de la impresora para WINDOWS
Uso del controlador de la impresora para MACINTOSH

Seleccione entre estas opciones:

Tipo de cinta—Seleccione si va a utilizar cinta Brillo o Mate para el trabajo de impresión.

XtraLife—Añade un recubrimiento protector a la copia impresa.

Ajuste mate—Seleccione el nivel de mate. Esta opción sólo está disponible si se ha seleccionado la cinta Mate. Aumente el nivel de mate para disminuir el brillo. Disminuya el nivel de mate para aumentar el brillo.

Consideraciones generales
Instalación del controlador
Uso del controlador de la impresora para WINDOWS
Uso del controlador de la impresora para MACINTOSH

Nitidez—Seleccione No, Normal o Más para mejorar la nitidez del documento.

Ajustar color—Consulte Ajuste del color.

Configuración predeterminada—Restablece las opciones predeterminadas del controlador.

Girar 180—Gira la impresión 180°.

Invertir—Invierte la impresión generando una imagen reflejada.

Consideraciones generales
Instalación del controlador
Uso del controlador de la impresora para WINDOWS
Uso del controlador de la impresora para MACINTOSH

Ajuste del color

Aparecerá el cuadro de diálogo Ajustes de color. Elija entre estas opciones para ajustar el color de las impresiones:

Brillo: ajusta la claridad u oscuridad relativas.

Contraste: ajusta la relación entre las zonas claras, los medios tonos y las zonas oscuras.

Gamma: ajusta la claridad u oscuridad de los medios tonos.

Rojo: añade o quita tono rojo.

Verde añade o quita tono verde.

Azul: añade o quita tono azul.

Restablecer: restablece todas las opciones, cambiándolas a 0.

Cargar: proporciona acceso a un cuadro de diálogo que permite localizar un documento en el que haya opciones guardadas que puedan aplicarse a la impresión actual.

Guardar: abre un cuadro de diálogo que permite guardar las opciones en un archivo.

Aceptar: acepta los cambios y cierra el cuadro de diálogo.

Resumen

Muestra un resumen de las opciones en activas.

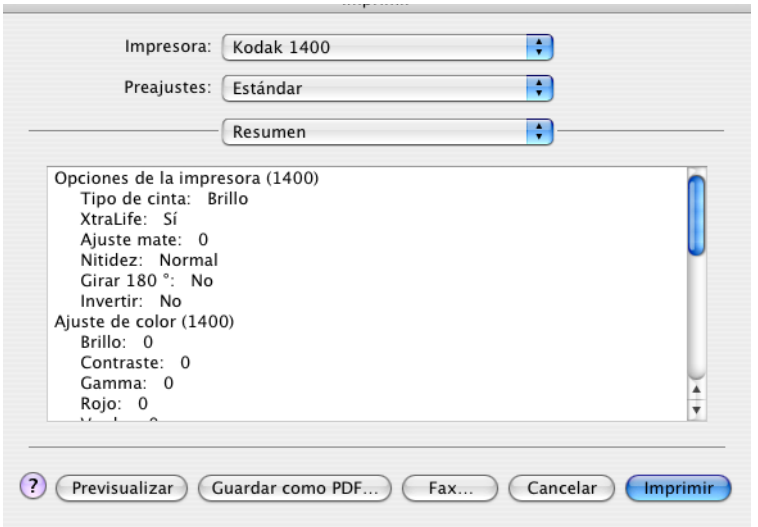

Búsqueda

Puede buscar la información que desee en el manual activo. Esta función se ejecuta mediante las utilidades de búsqueda de ADOBE ACROBAT.

Para buscar información en el manual activo:

1. Haga clic en la herramienta Buscar de la barra de herramientas para abrir el cuadro de diálogo del mismo nombre.
2. Escriba la palabra o frase que desee localizar.
3. Haga clic en **Buscar** para comenzar.
   Se mostrará resaltada la primera aparición de la palabra o frase.

Consideraciones generales

Instalación del controlador

Uso del controlador de la impresora para WINDOWS

Uso del controlador de la impresora para MACINTOSH

Ayuda

Este manual en línea contiene vínculos a otros temas dentro del manual. También puede imprimir el manual si lo desea. Consulte los siguientes procedimientos para obtener información acerca de cómo desplazarse por el documento y cómo imprimirlo.

Desplazamiento

Utilice para desplazarse por el manual los vínculos existentes dentro de las ventanas, así como las herramientas estándar de Adobe Acrobat. Si desea obtener más información acerca de las herramientas, consulte la documentación de Adobe Acrobat.

Identificación de la sección activa

Las pestañas situadas a la derecha de la ventana identifican las distintas secciones. La sección activa se distingue por aparecer como una pestaña blanca con una flecha amarilla.

Acceso a secciones

Para acceder a una sección distinta, haga clic en la pestaña pertinente.

Seguimiento de un vínculo

Las referencias cruzadas se identifican por medio de texto azul. Para ver la información a la que el texto azul hace referencia, basta con hacer clic en él.

Consideraciones generales

Instalación del controlador

Uso del controlador de la impresora para WINDOWS

Uso del controlador de la impresora para MACINTOSH

Exploración

También puede examinar las distintas partes del manual utilizando los botones al efecto de la barra de herramientas situada en la parte superior de la ventana.

Muestra la página siguiente.

Muestra la página anterior.

Muestra la primera página del manual.

Muestra la última página del manual.

Impresión

Para imprimir, seleccione el comando **Imprimir** del menú Archivo. Marque las opciones oportunas en el cuadro de diálogo y envíe la solicitud de impresión.

Consideraciones generales

Instalación del controlador

Uso del controlador de la impresora para WINDOWS

Uso del controlador de la impresora para MACINTOSH

Ampliación

Algunas imágenes se ven mejor ampliándolas. Para cambiar el grado de ampliación, utilice los controles situados en la barra de herramientas, o haga clic y arrastre en la página empleando la herramienta Ampliar.

Utilización dEe los botones de vista de la barra de herramientas

Haga clic en alguno de los tres botones de vista de páginas de la barra de herramientas para cambiar el grado de ampliación de la página.

Tamaño real

Ajustar página

Ajustar ancho

Utilización de los botones de zoom

Puede emplear los botones de zoom para ampliar o reducir una zona de una página.

Para ampliar una zona, haga clic en la herramienta Ampliar y dibuje un rectángulo en la página alrededor de dicha zona.

Para reducir la ampliación de una zona, haga clic en la herramienta Reducir y haga clic en la zona de la página cuyo grado de ampliación desee reducir.

Consideraciones generales

Instalación del controlador

Uso del controlador de la impresora para WINDOWS

Uso del controlador de la impresora para MACINTOSH

EASTMAN KODAK COMPANY
Rochester, NY 14650, EE. UU.
www.kodak.com/go/professional
TM/MC/MF/MR: Kodak, Kodak Professional
© Eastman Kodak Company, 2005.
4J2114_es-es